

## **YAGI**

### 取扱説明書

# 双方向CATV・CS・BSブースタ

CS·BS-IF、770MHz双方向CATV


## SEP735E AC100V/DC+15V共用(屋内専用)

お買いあげいただきありがとうございました。

ご使用前に、この取扱説明書と安全上のご注意をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

わからないことや故障したときにもお役立ていただくために取扱説明書・保証書は大切に保管してください。

### ◆外観・各部の名称

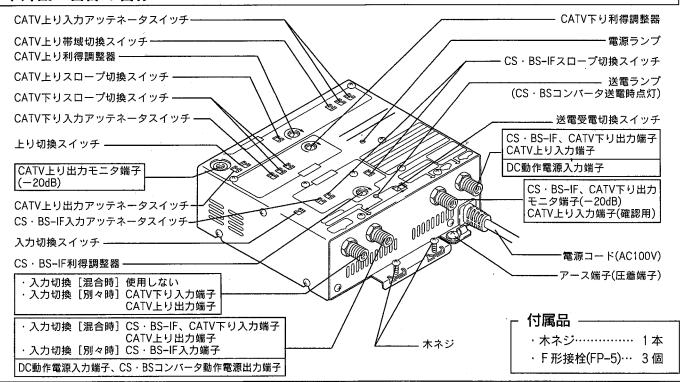


#### ◆特 長

- 都市型CATV用に開発した、小型・高性能な屋内専用ブースタです。
- ●機器取り付け用の木ネジ3本のうち2本が本体にセットされており、容易に機器の取り付けができます。
- ●内蔵電源 (AC100V) または外部電源 (DC+15V) のどちらでも動作させることができます。
- ●各帯域に利得調整とスロープ調整が付いていますので、利得調整範囲が広く広帯域なシステムに対応できます。
- ●CATV上り入力端子(確認用)に上りチェック信号を入力することにより、センターにて幹線の確認ができます。

#### ◆ご注意

- ●設置工事には専門知識が必要ですので、専門業者に依頼してください。
- ●スイッチや利得調整器などは無理な力が加わると壊れることがあります。操作する場合は慎重にお取り扱いください。
- ●設置・施工時の出力信号は定格出力レベルを超えないようにしてください。
- ●本器は屋内設置専用ケースですので、やむなく雨水のかかる場所でご使用の場合は防水ケースに入れた上で設置してください。内部に水が入った場合、ショートして火災・感電の原因になります。
- ●通気性の悪い収容箱 (分電箱等) へ収容してご使用になる場合は、放熱を良くしていただくため、1 台までの収容としてください。
- ●アース接続は必ず行ってください。ショートや落雷により火災・感電の原因になります。
- ●送電受電切換スイッチを操作する場合は慎重にお取り扱いください。誤ると他の機器の焼損につながります。
- ●同軸ケーブルには、テレビ電波以外に電流が流れることがあります。同軸ケーブルを傷つけたり、無理に曲げたりしないでください。火災・感電の原因になります。
- ●電源コードは束ねたまま使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- ●一般の人が容易に触れる所には設置しないでください。感電・ケガの原因となります。

### 八木アンテナ株式会社

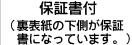

## **YAGI**

### 取扱説明書

# 双方向CATV・CS・BSブースタ

CS·BS-IF、770MHz双方向CATV


## SEP735E AC100V/DC+15V共用(屋内専用)

お買いあげいただきありがとうございました。

ご使用前に、この取扱説明書と安全上のご注意をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

わからないことや故障したときにもお役立ていただくために取扱説明書・保証書は大切に保管してください。

### ◆外観・各部の名称

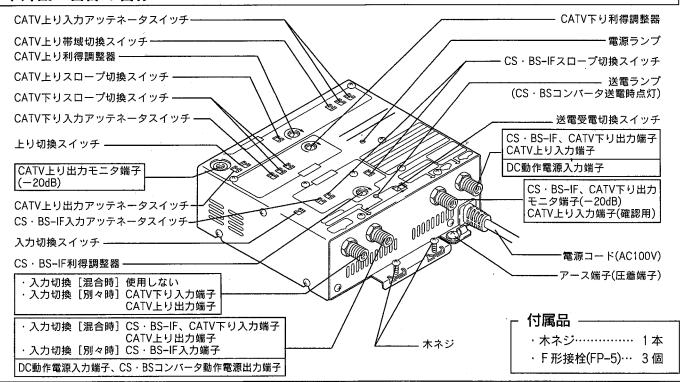


#### ◆特 長

- 都市型CATV用に開発した、小型・高性能な屋内専用ブースタです。
- ●機器取り付け用の木ネジ3本のうち2本が本体にセットされており、容易に機器の取り付けができます。
- ●内蔵電源 (AC100V) または外部電源 (DC+15V) のどちらでも動作させることができます。
- ●各帯域に利得調整とスロープ調整が付いていますので、利得調整範囲が広く広帯域なシステムに対応できます。
- ●CATV上り入力端子(確認用)に上りチェック信号を入力することにより、センターにて幹線の確認ができます。

#### ◆ご注意

- ●設置工事には専門知識が必要ですので、専門業者に依頼してください。
- ●スイッチや利得調整器などは無理な力が加わると壊れることがあります。操作する場合は慎重にお取り扱いください。
- ●設置・施工時の出力信号は定格出力レベルを超えないようにしてください。
- ●本器は屋内設置専用ケースですので、やむなく雨水のかかる場所でご使用の場合は防水ケースに入れた上で設置してください。内部に水が入った場合、ショートして火災・感電の原因になります。
- ●通気性の悪い収容箱 (分電箱等) へ収容してご使用になる場合は、放熱を良くしていただくため、1 台までの収容としてください。
- ●アース接続は必ず行ってください。ショートや落雷により火災・感電の原因になります。
- ●送電受電切換スイッチを操作する場合は慎重にお取り扱いください。誤ると他の機器の焼損につながります。
- ●同軸ケーブルには、テレビ電波以外に電流が流れることがあります。同軸ケーブルを傷つけたり、無理に曲げたりしないでください。火災・感電の原因になります。
- ●電源コードは束ねたまま使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- ●一般の人が容易に触れる所には設置しないでください。感電・ケガの原因となります。

### 八木アンテナ株式会社

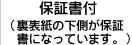

## **YAGI**

### 取扱説明書

# 双方向CATV・CS・BSブースタ

CS·BS-IF、770MHz双方向CATV


## SEP735E AC100V/DC+15V共用(屋内専用)

お買いあげいただきありがとうございました。

ご使用前に、この取扱説明書と安全上のご注意をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

わからないことや故障したときにもお役立ていただくために取扱説明書・保証書は大切に保管してください。

### ◆外観・各部の名称

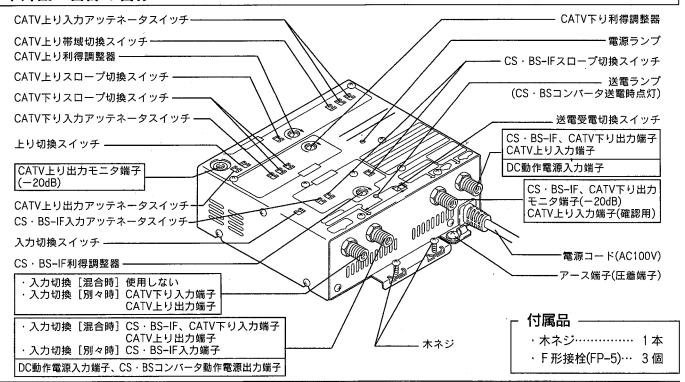

#### ◆特 長

- 都市型CATV用に開発した、小型・高性能な屋内専用ブースタです。
- ●機器取り付け用の木ネジ3本のうち2本が本体にセットされており、容易に機器の取り付けができます。
- ●内蔵電源 (AC100V) または外部電源 (DC+15V) のどちらでも動作させることができます。
- ●各帯域に利得調整とスロープ調整が付いていますので、利得調整範囲が広く広帯域なシステムに対応できます。
- ●CATV上り入力端子(確認用)に上りチェック信号を入力することにより、センターにて幹線の確認ができます。


#### ◆ご注意

- ●設置工事には専門知識が必要ですので、専門業者に依頼してください。
- ●スイッチや利得調整器などは無理な力が加わると壊れることがあります。操作する場合は慎重にお取り扱いください。
- ●設置・施工時の出力信号は定格出力レベルを超えないようにしてください。
- ●本器は屋内設置専用ケースですので、やむなく雨水のかかる場所でご使用の場合は防水ケースに入れた上で設置してください。内部に水が入った場合、ショートして火災・感電の原因になります。
- ●通気性の悪い収容箱 (分電箱等) へ収容してご使用になる場合は、放熱を良くしていただくため、1 台までの収容としてください。
- ●アース接続は必ず行ってください。ショートや落雷により火災・感電の原因になります。
- ●送電受電切換スイッチを操作する場合は慎重にお取り扱いください。誤ると他の機器の焼損につながります。
- ●同軸ケーブルには、テレビ電波以外に電流が流れることがあります。同軸ケーブルを傷つけたり、無理に曲げたりしないでください。火災・感電の原因になります。
- ●電源コードは束ねたまま使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- ●一般の人が容易に触れる所には設置しないでください。感電・ケガの原因となります。

### 八木アンテナ株式会社

### ◆ケースの取付方法

付属の木ネジを壁面 に取付け本体を引っ 掛け、木ネジ3本を 締め付けて本体を固 定します。

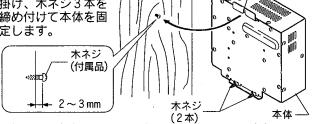

- ●本器は屋内専用です。雨水のかかる場所には防水ケースに 入れた上で設置してください。
- ●本器は、図のように必ず縦方向に取付けてください。

機器の質量(重量)に耐えられる場所に設 置してください。落下によりケガの原因に なることがあります。



### ⚠注意

- ■湿気やほこりの多い場所、油煙や湯気のあ たる場所には設置しないでください。 火災・感電の原因になることがあります。
- ■電源プラグは共同受信の配線工事がすべて 終了してからACコンセントへ接続してくだ さい。感電の原因になることがあります。



### 収容箱への設置

●本器を防水ケースなど通気性の悪い収容箱に収容する場合、500(縦)×500(横)×120(奥行)mm以上の容積の箱を使 用してください。小型の収容箱を使用すると本体の発熱で故障する恐れがあります。

引つ掛け部

●収容箱に本器以外の機器を一緒に収容する場合は、発熱しないものを収容してください。収容箱の内部の温度が高温にな ると、本体が故障する恐れがあります。

#### ▶標準仕様

項目		CATV		CS · BS-IF	備考	
		上り	下り	C3 · B3-IF	1/18	<b>15</b>
伝送周波数帯域	(MHz)	10~55	70~770	950~2150		
最大伝送容量		TV 2	TV74、DATA *1	TV24		
入出力インピーダンス	(Ω)		75		***************************************	
定格出力レベル	(dB μ )	114(2波)、110(4波)	100/104(74波)	100/105(24波)、110(BS8波)	CATV下り:70/770MHz, CS・	BS-IF:950/2150MHz
標準利得	(dB)	25 (5)	35	35	( )内 CATV上り入力端·	子(確認用)
入力アッテネータ	(dB)	0,-3,-6,-9	0、-10	0、-10	スイッチ切換(加算式)	
利得調整範囲		0~一10連続	0~-10連続	0~-10連続		
出力アッテネータ		0、-10	_	-	スイッチ切換	
スロープ調整範囲	(dB)	0,-6	0,-4,-8,-12	0,-5,-10,-15	スイッチ切換(加算式)	
雑 音 指 数	(dB)	10以下		8以下		
相互変調		—60以下		一60以下 **2	※2 2信号 3次歪	
混 変 調	(dB)		—58以下	<u> </u>		
C T B		—60以下	<u> </u>	<u> </u>		
C S O	(dB)	—60以下	<b>一65以下</b>	<u> </u>		
不 要 放 射	$(dB\mu/m)$	34以下 —				
V. S. W. R.		2.5以下				
ハム変調		—60以下				
出力モニタ		-20±2.0		-20±2.5		
使用温度範囲		-10~+40				
電源動作電圧		AC 100±10% DC+15±1				
消費電力		AC 100V/14W (22W)、DC+15V/0.7 A (1.1A)			( )内 DC+15V 6W送	電時
質 置		1.0				
寸 法		(高さ) 162×(幅) 163×(奥行) 63				
上り帯域切換機能		10~55MHz/30~55MHz/単方向	-	_	スイッチ切換、単方向時	:上り出力終端

NTSC信号74ch (70~550MHz)・デジタル信号 (550~770MHz - 10dB運用)

● この製品は今後改良・性能向上のため、形状及び特性を変更することがあります。

〒337-8502 埼玉県さいたま市見沼区蓮沼1406 http://www.yagi-antenna.co.jp

■ 製品に関するお問い合せ ■ 048-687-8198

ご利用時間(土·日·祝日·弊社休業日を除く) 9:00~12:00 13:00~17:00